




EJMÓVEIS

Rua: 26 de Dezembro, 326
Centro - CEP: 15155-000 - Jaci-SP
Fones: (17) 3283-1393 / 3283-1394 / 3283-1366
Fax: (17) 3283-1317
ejmoveis@ejmoveis.com.br
www.ejmoveis.com.br

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

Móvel Pronto

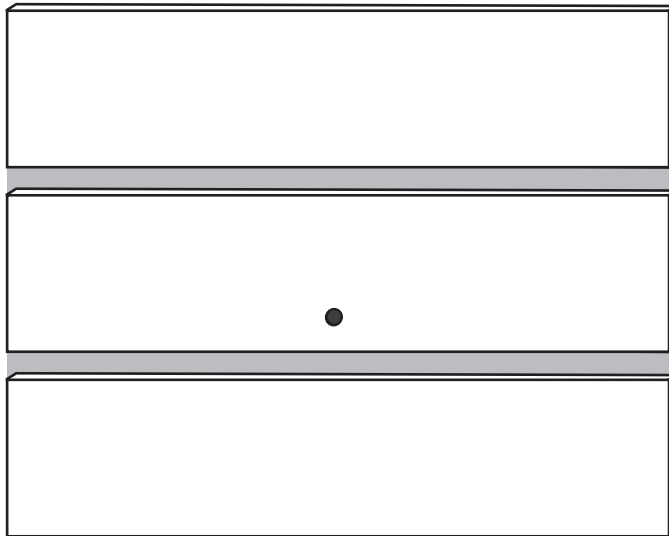

Painel Palazzo

Rev. 03/08/2022

DESEMBALANDO

Identifique todas as peças e deixe-as de pé, nunca coloque umas sobre as outras.
Utilize a própria embalagem como tapete para a montagem do produto.



PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL

- X** Não use produto abrasivo como álcool, solventes, acetonas e etc...
- ✓** Use somente um pano macio e seco.

LISTA DE PEÇAS

Ref.	Qtd.	Descrição de Peças	Medida Pçs.
01	01	Painel Superior	1800x400x15
02	01	Painel Intermediário	1800x400x15
03	01	Painel Inferior	1800x400x15
04	02	Réguas Laterais	1000x150x15
05	02	Réguas Aplique	1480x90x03
06	02	Suporte Traseiro Painel (cava p/ baixo)	1000x90x15
07	02	Suporte Traseiro Parede (cava p/ cima)	1000x90x15

Ferramentas para a Montagem

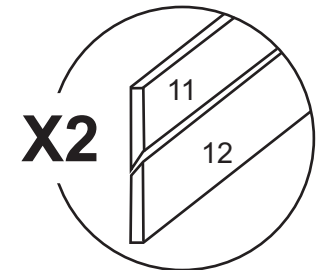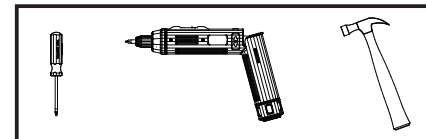


LISTA DE ACESSÓRIOS

Nº	Acessórios	Qtd.	Nº	Acessórios	Qtd.
A	Cavilha 6 x 30	04	D	Bucha de Parede 10	08
B	Parafuso 3,5 x 25	48	E	Parafuso 7 x 60 Cab Ch	08
C	Parafuso 3,5 x 12	44	F	Passa Fio 45mm	01

Passo 01 - Vista Traseira

Unir os Painéis Superior (01)/Intermediário (02) / inferior (03) com as Réguas (04) usando paraf. (B).


Obs: A régua possui um lado pintado, que deverá ficar aparente

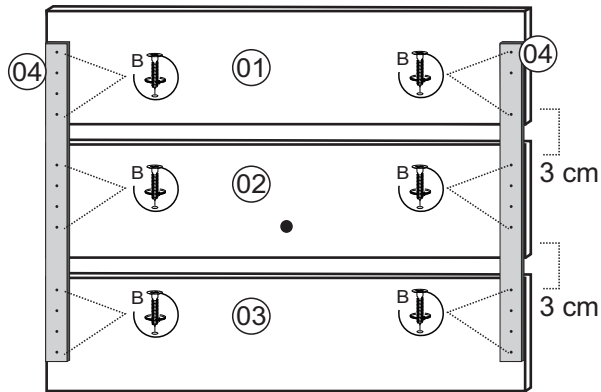

Alinhar perfeitamente, Reservando uma distancia de 3 cm de uma parte da outra...

Passo 02 - Instale as Réguas de apliques (05) nos espaços indicados no desenho usando Paraf. 3,5x12 (C).


VISTA TRASEIRA

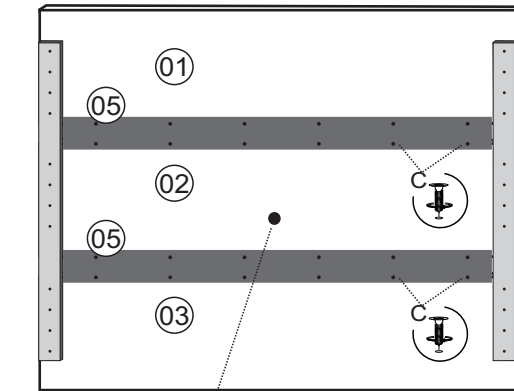


Coloque o Passa Fios

Passo 03 - Instale os sup. p/ Painel (06)(cava p/ baixo)


VISTA TRASEIRA

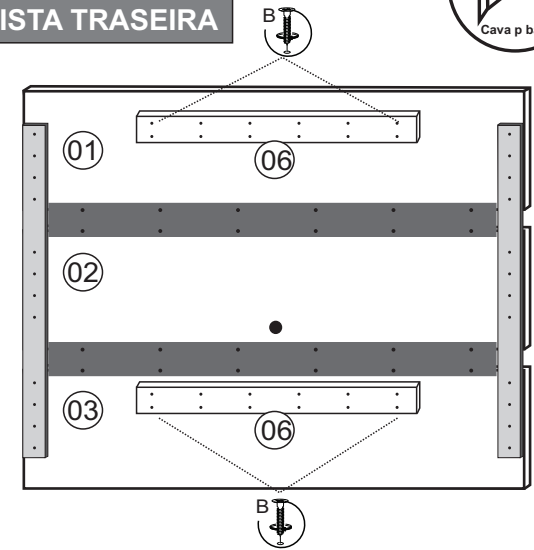

Passo 03 - Painél Montado

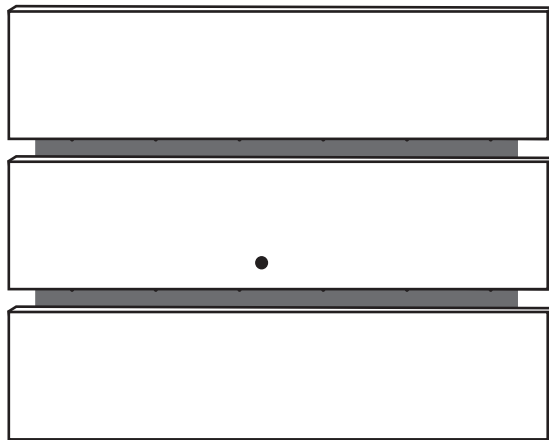

Passo 04 - FIXAR A PEÇA (07) NA PAREDE USANDO PARAF. (E) + BUCHA (D).

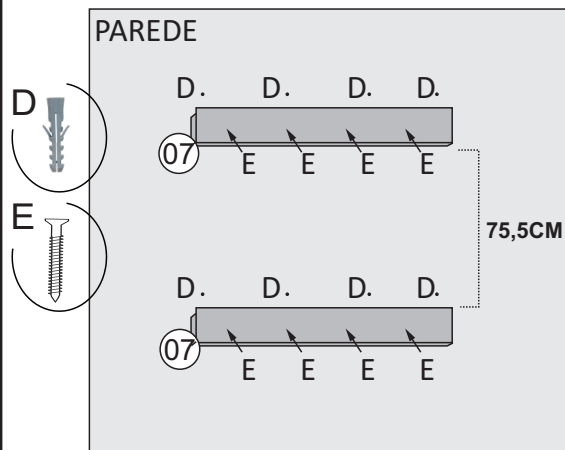

Pronto

